

Bedienungsanleitung DVB-T Scartreceiver



BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN!

Diese Bedienungsanleitung ermöglicht es Ihnen, sich mit der Installation und dem Betrieb Ihres terrestrischen Receivers (DVB-T) vertraut zu machen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, ehe Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, so daß Sie bei Bedarf jederzeit darin nachschlagen können.

Sicherheitsmaßnahmen:

Vermeiden Sie das Risiko eines Elektroschocks, und lassen Sie dieses Gerät **AUS-SCHLIESSLICH** von geschultem Fachpersonal öffnen, falls eine Reparatur notwendig ist. Bei Auftreten eines Problems sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.

Anmerkungen zur Installation, zum Betrieb und zur Pflege des Geräts:



EINLEITUNG

Produkteigenschaften:

In dieser Bedienungsanleitung werden die Punkte vorgestellt, die Sie zur Installation des terrestrischen Receivers benötigen, außerdem die erforderlichen Schritte, um die verschiedenen Funktionen in Betrieb zu nehmen. Die Bedienungsanleitung beschreibt auch besondere Merkmale, die es nur bei diesem Receiver gibt, und ermöglicht es Ihnen, alle Vorzüge dieser Funktionen optimal zu nutzen.


Merkmale des Receivers:

- 400 Programmspeicherplätze
- Mehrsprachiges OSD (On Screen Display) mit 256 Farben
- Favoritenlisten
- Elektronischer Programmführer EPG (Electronic Program Guide) zeigt Programminformationen auf dem Bildschirm an
- Teletext
- Automatische und manuelle Installation
- Mehrsprachige Menüs und einstellbare Audiosprachen
- Editierfunktionen
- Digitaler Tuner
- Voll kompatibel mit DVB-T und MPEG-2
- Kindersicherung


Lieferumfang:

Packen Sie den Receiver nach dem Kauf aus und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Zubehörteile der Packung beiliegen:

- Fernbedienung
- 2x Batterien AAA (Mignon)
- Netzteil

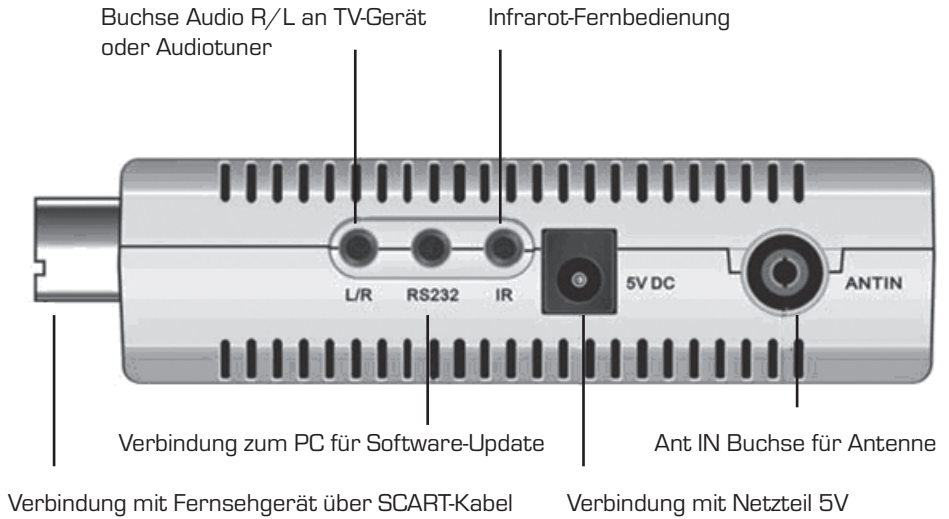RÜCKSEITE DES GERÄTS

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

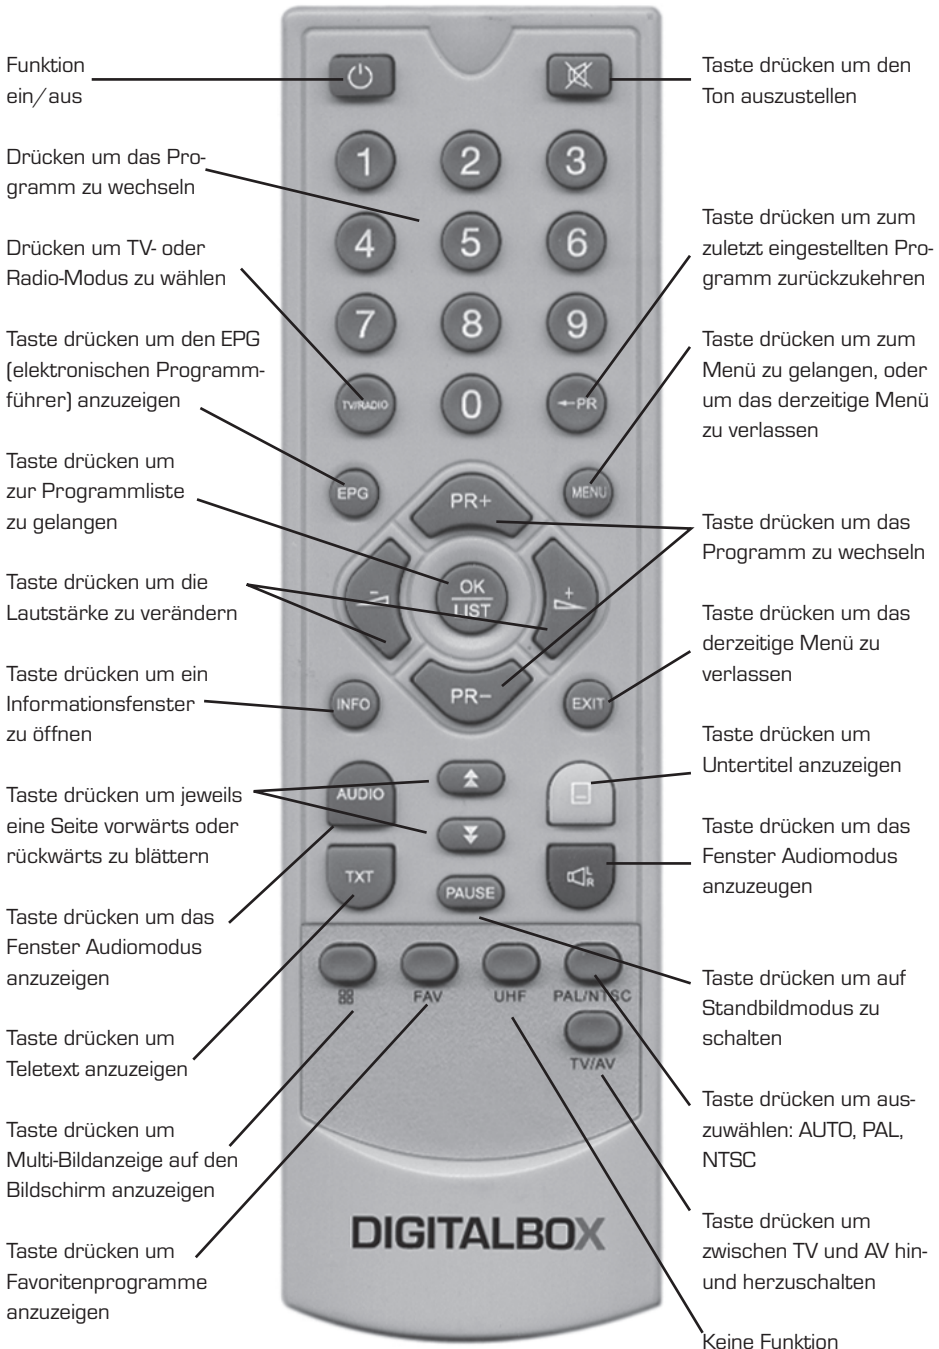


INSTALLATION


Programmeinstellungen:

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird eine Begrüßungsseite wie folgt angezeigt:


- Drücken Sie die Tasten **[Auf/Ab]** um das Untermenü auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um die Region und die OSD-Sprache auszuwählen.

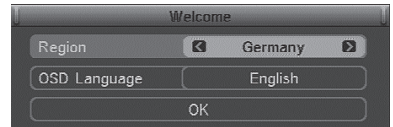

- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um den Suchlaufmodus auszuwählen.
- Drücken Sie auf „**Search**“ um den Suchlauf zu starten.

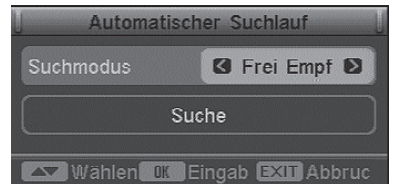

- Nachdem alle Kanäle durchsucht wurden, drücken Sie auf **[Exit]**

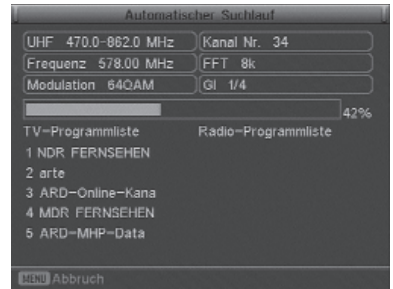

BEDIENUNG

Hauptmenü:

- Drücken Sie die Tasten **[Auf/Ab]** um das Untermenü auszuwählen.
- Drücken Sie **[OK]** um den gewählten Eintrag einzugeben.



Programm-Menü:

- Drücken Sie die Tasten **[Auf/Ab]** um das Untermenü auszuwählen.
- Drücken Sie **[OK]** um den gewählten Eintrag einzugeben.



TV-Programmliste:

- Drücken Sie die Tasten **[Auf/Ab]** für eine Vorschau des derzeit markierten Programms.
- Drücken Sie die Taste **[Menü]** oder **[Exit]** um den Vollbildschirmmodus einzustellen.
- Drücken Sie die Tasten **[0]** bis **[4]** für die folgenden Funktionen:
 - 0: Alles löschen
 - 1: Als Favorit markieren
 - 2: Gewähltes Programm sperren
 - 3: Gewähltes Programm verschieben
 - 4: Gewähltes Programm löschen



Radioprogrammliste:

Die Bedienung der Radioprogrammliste ist identisch mit der für die TV-Programmliste

TV-Favoritenliste:

Die TV-Favoritenliste zeigt alle Favoritenprogramme in der Liste.

- Drücken Sie die Tasten **[0]** bis **[4]** für die folgenden Funktionen:
 - 0: Alle Favoriten löschen
 - 2: Gewähltes Programm sperren
 - 4: Gewähltes Programm löschen




Radio-Favoritenliste:

Die Verwendung der Radioprogrammliste ist identisch mit der für die TV-Programmliste




Alle Favoriten löschen:

Diese Funktion löscht alle Programme in der Favoritenliste (sowohl TV- als auch Radioprogramme).

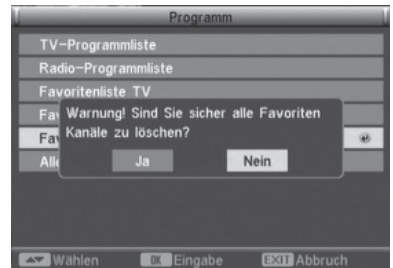


Alles löschen:

Diese Funktion löscht alle Programme (sowohl TV- als auch Radioprogramme)

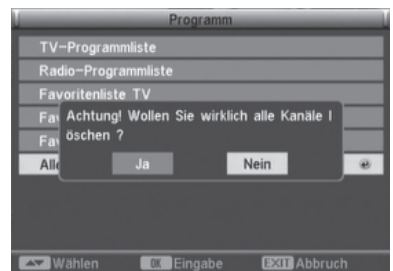

KONFIGURATION

- Drücken Sie die Tasten **[Auf/Ab]** um das Untermenü auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **[OK]** um die gewählte Option einzugeben.

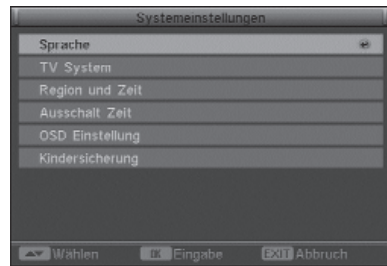

OSD-Sprache:

- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um die Sprache auszuwählen.
- Drücken Sie auf **[Exit]**.



TV-System:

- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um auszuwählen: Auto, PAL oder NTSC.
- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um auszuwählen: 4:3LB/4:3PS/16:9.
- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um auszuwählen: CVBS, CVBS+RGB.
- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um auszuwählen: LCN ein oder aus.
- Drücken Sie auf **[Exit]**.



Region und Zeit:

- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um die Region auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um den Eintrag Verwendung von GMT auszuwählen. Verändern Sie den Wert nach Bedarf.
- Drücken Sie auf **[Exit]**.



Ausschalt Zeit:

- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um Ein oder Aus zu wählen.
- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um unter den folgenden Möglichkeiten zu wählen:
Aus / 10 Min. / 30 Min. / 60 Min. / 90 Min. / 120 Min.
- Drücken Sie auf **[Exit]**.



OSD-Einstellungen:

- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um zu wählen ob das OSD Display transparent sein soll oder nicht.
- Drücken Sie auf **[Exit]**.



Kindersicherung:

Sie können für jeden, der das Gerät bedienen möchte, im Installationsmenü ein Passwort setzen.

Sie können auch für die gesperrten Programme ein Passwort setzen. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung im Absatz über das Sperren von Programmen nach.

Drücken Sie auf **[OK]**. Sie werden auf dem Bildschirm gebeten, das Passwort einzugeben. Das werksseitig eingestellte Passwort ist „3330“.


Wenn Sie das korrekte Passwort eingeben, erscheint der Bildschirm wie rechts angezeigt:

- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um die Menüsperrung ein oder aus zu schalten.
- Drücken Sie die Tasten **[Links/Rechts]** um die Programmsperre ein oder aus zu schalten.
- Drücken Sie auf **[Exit]**.



ZUBEHÖR

- Drücken Sie die Taste **[Auf/Ab]** um ein Untermenü auszuwählen.
- Drücken Sie **[OK]** um den gewählten Eintrag einzugeben.

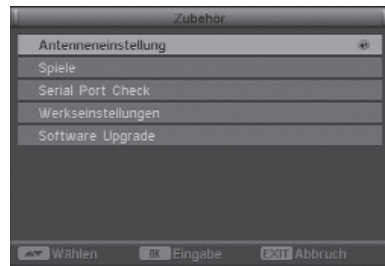


Informationsmenü:

- Wenn Sie das „Informationsmenü“ aufrufen, erscheint der Bildschirm wie oben angezeigt. Auf dem Bildschirm werden einige Informationsdaten zum derzeit eingestellten Kanal dargestellt
- Drücken Sie auf **[Exit]**.



Laden der werksseitigen Voreinstellungen:

- Drücken Sie auf **[OK]** um den gewählten Eintrag einzugeben.
- Auf die Frage, ob die Werkseinstellung geladen werden soll, antworten Sie mit Ja oder Nein.

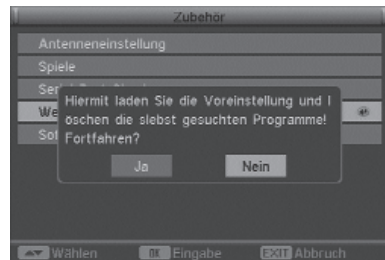

TECHNISCHE DATEN

Tuner und Kanal:

- Frequenzbereich: 51MHz bis 860MHz
- Kanalbandbreite: 6/7/8MHz
- Demodulation: COFDM 2K,8K
- Mapping: QPSK,16-QAM,64-QAM
- Schutzintervall: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
- Demodulation: COFDM

MPEG Transport Datenstrom & A/V Dekodierung:

- Transport Datenstrom:
MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Datenstrom Spezifikation
- Profile Level: MPEG-2 MP@ML
- Bildwiederholungsrate: 25Hz für PAL, 30Hz für NTSC
- Videoauflösung: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
- Audiodekodierung: MPEG/MusiCAM Layer MP3, AC3
- Audiomodus:
Einzelkanal, Zweikanal, Gemeinsames Stereo, Stereo
- Abtastrate: 32, 44,1,48kHz

Umgebungsbedingungen:

- Betriebstemperatur: 0 ~ 40°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
10 ~ 85% rel. Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend

Geräteentwurf sowie technische Daten können ohne Ankündigung verändert werden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch nicht-sachgemäßen Betrieb des Geräts auftreten oder die durch Veränderungen am Gerät verursacht werden.

DigitalBox Europe GmbH
Sandstraße 65 · D-40878 Ratingen
Service-Hotline: 0180 - 500 60 50